

## Návod k obsluze skartovací stroj DSB AF-80



### Důležité bezpečnostní pokyny

#### Výstraha

1. Nikdy nestrkejte ruku nebo prsty do štěrbin pro vsunování papíru.
2. Tento přístroj není hračka. Zabraňte přístupu dětí nebo domácích zvířat k přístroji. Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte síťovou zástrčku.
3. Dbejte, aby se do blízkosti přístroje nedostaly volně pohyblivé objekty (vlasy, náhrdelníky apod.). Mohlo by dojít k vážnému poranění.


#### Upozornění

1. Na spodní straně řezné hlavy jsou ostré hrany. Při umístování řezné hlavy na koš proto dbejte zvýšené opatrnosti.
2. Nepřekračujte doporučené maximální množství naráz skartovaných papírů.
3. Neskartujte plasty (mimo kreditní karty), samolepky, lepenky, karton ani transparentní fólie.
4. Tento přístroj je určen hlavně ke skartaci papíru. Nepokoušejte se skartovat velké formáty papíru či jiné tvrdé materiály (mimo svorek a papírových sponek)
5. Nestavte přístroj na vlhkou podložku nebo do blízkosti vody.
6. Jestliže přístroj nepoužíváte, nebo jej čistíte, vytahujte vždy síťovou zástrčku.
7. Nepoužívejte žádné hořlavé čisticí prostředky.
8. Nikdy pro čištění řezných čepelí nepoužívejte hořlavý syntetický olej, gely a spreje založené na petroleji. Některé přísady se mohou vznítit a způsobit vážná zranění. Vždy použijte doporučený olej viz. **Údržba**
9. Nepoužívejte přístroj, jestliže je poškozený kabel nebo síťová zástrčka.
10. Obal přístroje neotvírejte ani přístroj neopravujte, vystavujete se tím styku s vysokým napětím a ztratě nároku na záruku.

## Péče o napájecí kabel

1. Umístěte napájecí kabel tak, aby byl lehce přístupný, jelikož v případě nehody může sloužit jako hlavní vypínač.
2. Neumísťujte přístroj na místo, kde by na něj děti či zvířata mohla šlápnout
3. Na napájecí kabel nic nepokládejte.
4. Pokud je přístroj zapojen do prodlužovacího kabelu, ujistěte se, že napájecí kabely ostatních přístrojů nezpůsobí u prodlužovacího kabelu přepětí.

## Součásti skartovacího stroje

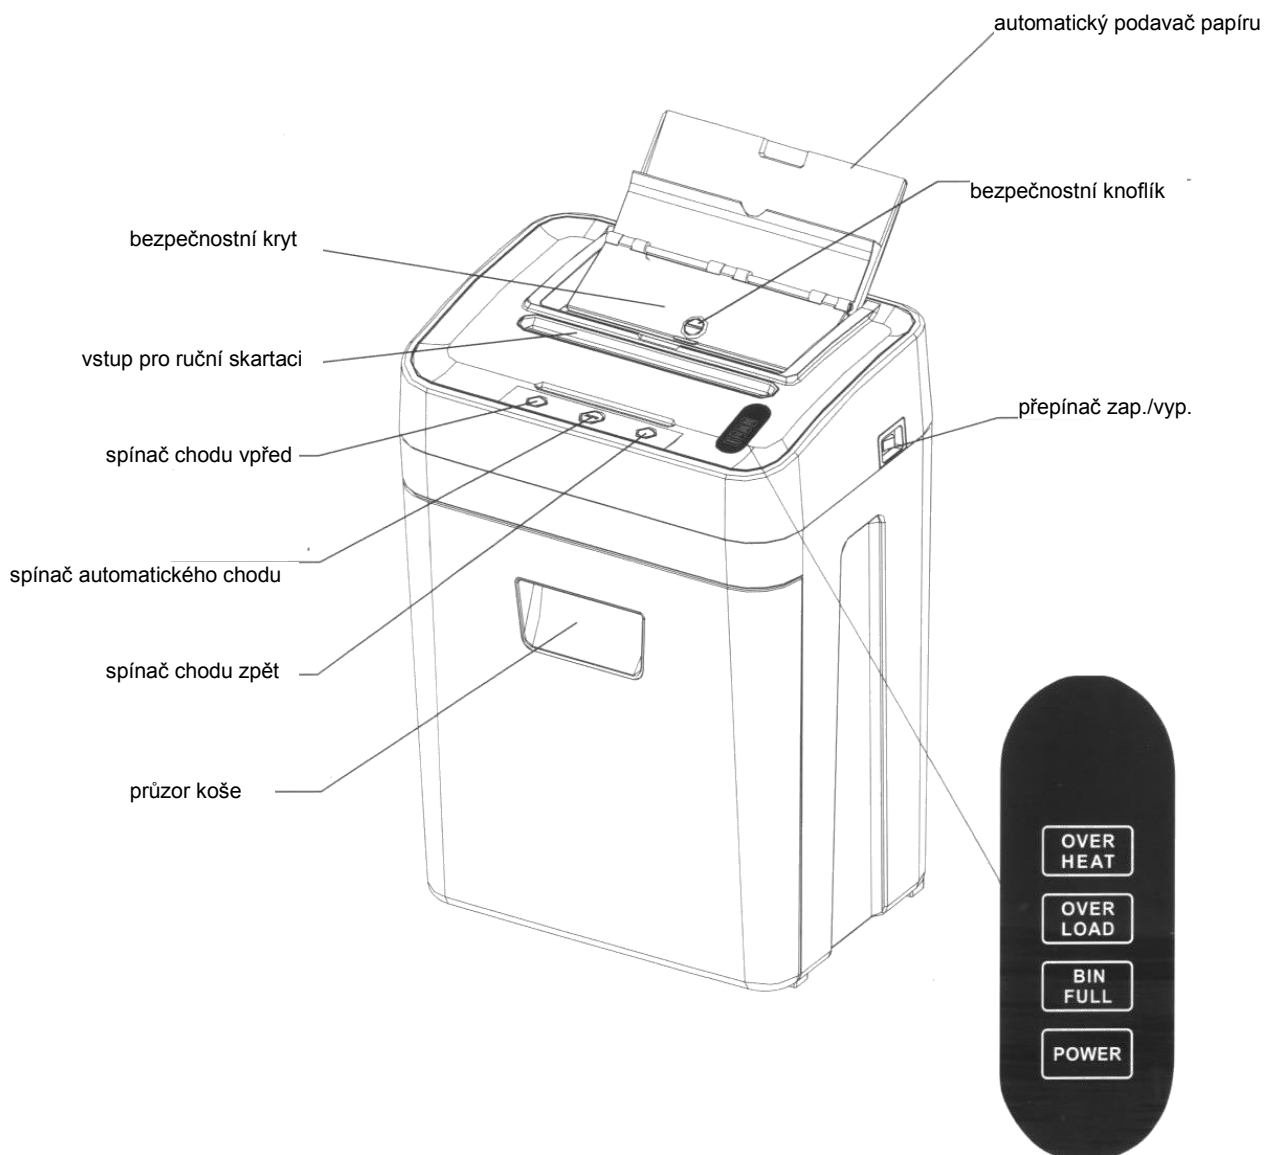

## **Montáž**

**POZNÁMKA:** Skartovací stroj je možné použít pouze v případě, je-li k vrchní části připevněn také koš. Ten je vybaven ochranným prvkem, který zabraňuje stroji skartovat, pokud je stroj umístěn na jiný druh koše či na koš umístěn špatným způsobem.

**Varování:** Na spodní straně řezné hlavy jsou ostré hrany. Při umisťování řezné hlavy na koš proto dbejte zvýšené opatrnosti.

## **Použití**

Zkontroluje stroj, zda není poškozen. Ve stroji se mohou objevit části papíru. Jde o pozůstatky po jeho testování výrobcem.

1. Umístěte stroj na rovný povrch a zapojte do sítě.
2. Ujistěte se, že je koš připevněn správným způsobem
3. Přepněte hlavní vypínač, umístěný na pravé straně stroje, do polohy ON (I)
4. Otevřete automatický podavač papíru. Jakmile uslyšíte jemné cvaknutí, podavač je ve správné pozici.
5. Použijte minci či jiný podobně tvarovaný objekt a pootočte bezpečnostním knoflíkem proti směru hodinových ručiček.
6. Přístroj je připraven, jakmile se zeleně rozsvítí dioda POWER

## **AUTO**

1. Přístroj bude připraven k použití k práci v režimu AUTO po zapnutí vypínače POWER.
2. V AUTO režimu jsou k práci připraveny tři vstupy. Dva na papír a jeden na CD/DVD. Přístroj se rozběhne automaticky, jakmile zavedete papír do vstupní štěrby. Při současném zavedení dalšího materiálu pro skartaci do některého z dalších otvorů, stroj skartaci přeruší.
3. Po ukončení skartace se stroj zastaví a přepne se znovu do režimu AUTO.
4. Pokud svítí dioda BINFULL, vyprázdněte prosím sběrný koš.

5. Pokud svítí dioda OVERHEAT, stroj vypněte a počkejte, než se zchladí.
6. Pokud svítí dioda OVERLOAD, zkontrolujte, zda není překročena maximální kapacita stroje. Pokud ano, snižte množství skartovaného materiálu a stiskněte tlačítko AUTO

## **REV**

1. Stiskněte tlačítko REV pro vyčištění zaseknutého papíru/cd/kreditní karty v přístroji.
2. V případě zaseknutého papíru v otvorech s automatickým podáváním, můžete také postupovat podle pokynů vytištěných na přístroji.

## **FWD**

1. Při stisku tlačítka FWD se doskartují zbytky neskartovaného materiálu.
2. Při stisku tlačítka FWD několikrát za sebou pomůže odstranit zbytky zaseknutého papíru v prostorách skartovacích čepelí.

## **Výstraha**

- 1) Pozor na zachycení vlasů
- 2) Neskartujte spony
- 3) Nestrkejte prsty do štěrbin pro skartaci
- 4) Pozor na volné části oděvu, např. kravaty
- 5) Nepoužívat oleje ve sprejích
- 6) Při skartaci papíru, neskartujte zároveň CD/DVD a naopak.

## **Chlazení při přehřátí**

Skartovací stroj je vybaven speciální pojistkou, chrání motor před přehřátím při nadměrném používání. Pokud by skartace měla trvat déle, než je u tohoto typu možné, stroj automaticky zastaví motor a znovu jej není možné spustit do té doby, dokud nevychladne na normální provozní teplotu. Jde o normální jev a po zchladnutí motoru bude skartovač opět fungovat. Maximální doba skartace je okolo 5 minut.

## **Specifikace výrobku**

Napětí: 220-240V/50 HZ

Řezná kapacita (Auto): 60 listů A4 (75 g/m<sup>2</sup>)

Řezná kapacita (Manual): 6 listů A4 (75 g/m<sup>2</sup>)

Šířka vstupu: 220mm

Velikost dílků řezu: 3 x 9 mm

Objem koše: 23 L

Hlasitost: do 60 db(A)

Váha: 9,5 kg

Rozměry stroje: D 370 mm x Š 265 mm x V 492 mm

## **Důležité pokyny**


Odstranění zahlcení papírem



zaseknutý papír



otočte pro otevření

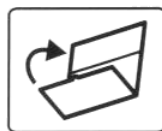

otevřete vrchní část stroje



uvolněte zaseknutý papír

## **Odstranění závad**

Skartovací přístroj nefunguje

1. Přístroj není připojen.
2. Přepínač je v poloze „Off“.
3. Zahlcení papírem.
4. Po cca 5min. trvalého provozu se přístroj sám zastaví. Po uplynutí doby, potřebné k vychladnutí, se přístroj opět sám zapne.
5. Přístroj není namontován podle předpisu.
6. Odpadová nádoba není zasunuta.

Přístroj se během provozu zastaví

1. Bylo dosaženo maximální přípustné doby trvalého provozu (cca 5 min.). K vypnutí dojde automaticky. Po uplynutí doby, potřebné k vychladnutí se přístroj opět sám zapne.

Zahlcení papírem (viz. pokyny výše)