

RAZER HAMMERHEAD BT

Česká příručka

seznam:

- Str. 1 - Obsah balení a systémové požadavky
- Str. 2 - Přehled rozvrhnutí zařízení
- Str. 3-Používání
- Str. 6- Údržba a čištění

Obsah balení a systémové požadavky:


Balení obsahuje:

- RazerHammerhead BT
- 4 vyměnitelné špunty do uší různé velikosti
- Magnetický úchyt na tričko
- Napájecí kabel
- Přenosné pouzdro
- Příručka s důležitými informacemi o výrobku v angličtině

Systémové požadavky:

- Zařízení kompatibilní s Bluetooth zvukovým připojením


Přehled rozvrhnutí zařízení:

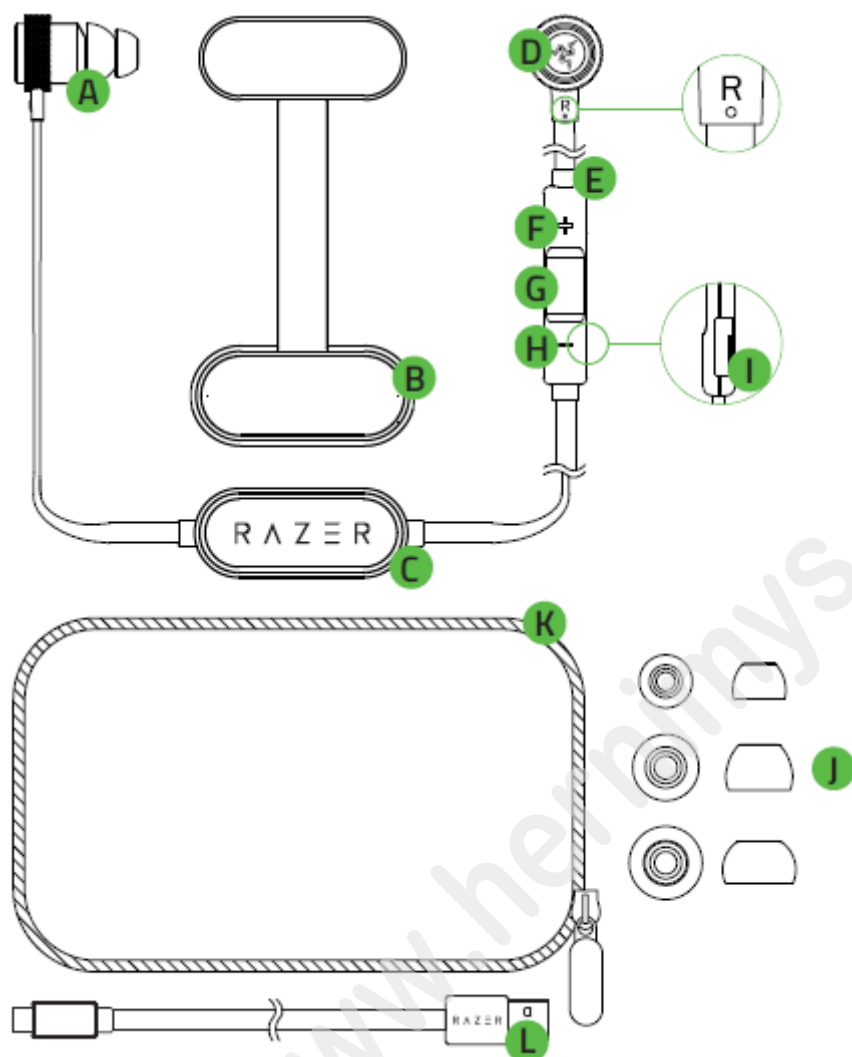

- A. Sluchátka s možností výměny nástavců do uší
- B. Magnetický úchyt na tričko
- C. Modul obsahující baterii
- D. LED indikátor
- E. Bluetooth, drátové ovládání a mikrofon
- F. Zvýšení hlasitosti
- G. Multifunkční tlačítko
- H. Snížení hlasitosti
- I. Port pro nabíjení
- J. 3 typy vyměnitelných výplní uší
- K. Přenosné pouzdro
- L. Kabel pro nabíjení

Používání:

Pro optimální a správné nabíjení doporučujeme připojit do USB portu, který dokáže poskytnout výstup 5V / 0.5A.

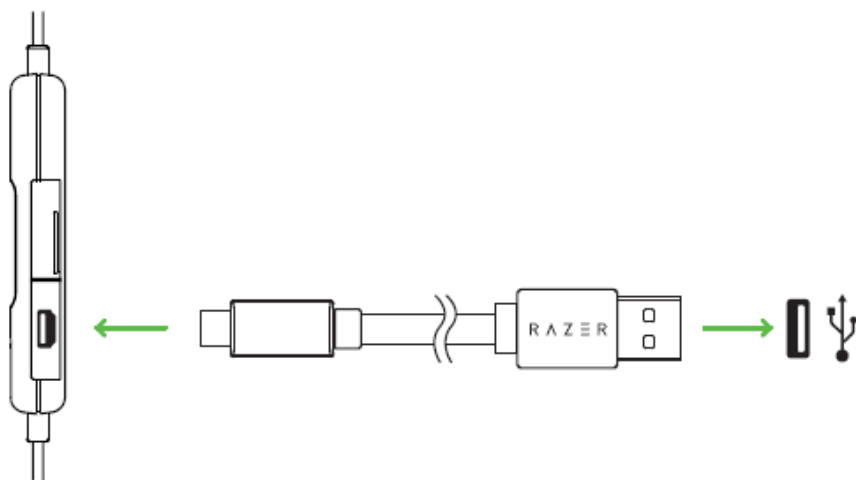

Nejdříve prosím počkejte, než se sluchátka plně nabijí. Pokud svítí červená, nabíjejí se, jakmile se rozsvítí zelená, jsou plně nabitá. Při nabíjení nepoužívejte sluchátka z důvodu bezpečnosti.




Nabíjení plně vybitých sluchátek do plného nabití trvá přibližně 2 hodiny.

Zapnutí a vypnutí sluchátek


Pro zapnutí podržte multifunkční tlačítko dokud neuslyšíte oznamovací tón. Pro vypnutí sluchátek znovu podržte multifunkční tlačítko dokud neuslyšíte oznamovací tón.

Propojení sluchátek se zařízením


Při vypnutých sluchátkách stiskněte a držte tlačítko po dobu minimálně 5 sekund, dokud LED na sluchátkách nezačnou blikat a tím oznamovat, že jsou připravena pro spárování se zařízením.

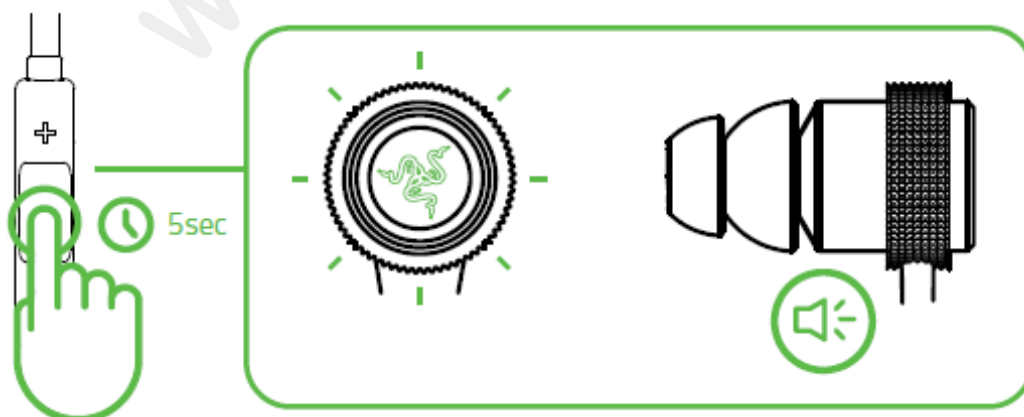

Zapněte BT ve svém zařízení a v seznamu vyberte RazerHammerhead BT. Pokud je potřeba, zadejte heslo 0000.

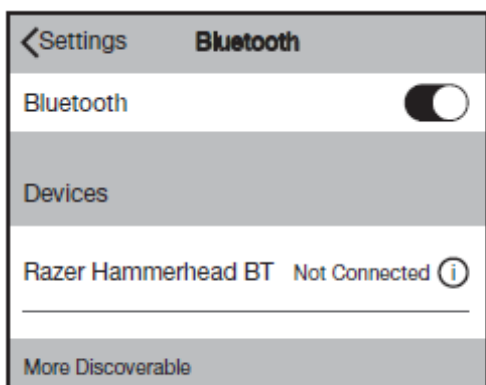

iOS

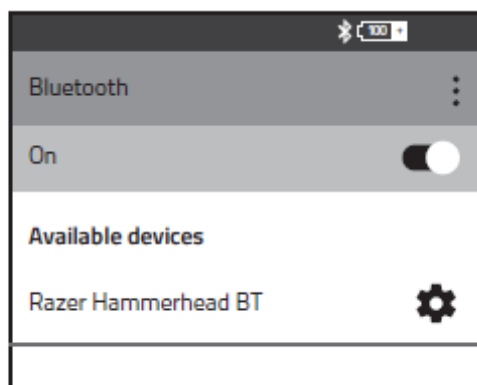

Android


Čekejte, dokud se sluchátka nespárují. LED by měl trochu odlišně svítit a na zařízení uvidíte oznámení o připojení.




Pokud je zařízení už jednou spárované, tak při každém dalším zapnutí se automaticky propojí se zařízením.

Výměna různých velikostí výplní uší

Při výměně prosím postupujte vždy jemně a s citem, ať si výplně uší nepoškodíte.

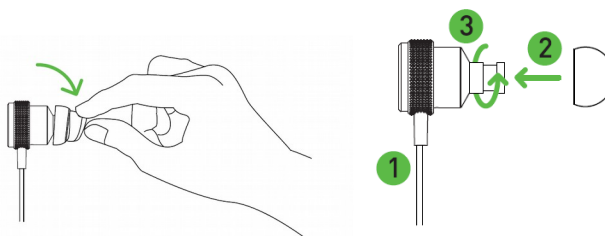

Funkce tlačítek a jejich používání



Jednoduché stisknutí zvýší hlasitost. Dlouhé stlačení a podržení po dobu cca 2 sekundy znamená přehrávání následující skladby.



Jednoduché stisknutí sníží hlasitost. Dlouhé stlačení a podržení po dobu cca 2 sekundy znamená vrácení se na předcházející skladbu.



Jednoduché stisknutí spustí nebo zastaví přehrávání hudby nebo přijme / ukončí přicházející telefonní hovor. Dvojité stisknutí umožní podržet první hovor a přijmout druhý. Při opakovaném dvojitém stisknutí se vrátíte zpět k prvnímu hovoru. Dvojité stisknutí s držením tlačítka odmítne přicházející hovor.

Co oznamuje LED indikátor



Plynulé pomalé rozsvícení a zhasnutí oznamuje, že probíhá nabíjení, není doprovázeno žádným zvukem.



Blikání oznamuje, že je baterie téměř vybitá, doprovázeno oznamovacím zvukovým tónem.



Blikání oznamuje přicházející hovor, doprovázeno zvukovým oznámením.



Svítlí po dobu asi 2 sekundy, oznamuje přijetí hovoru, doprovázeno zvukovým oznámením



Nesvítlí, oznamuje že hovor byl odmítnutý, doprovázeno zvukovým oznámením.

Bezpečnost a údržba

- 1) Nikdy se nepokoušejte sluchátka opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě ztrácíte záruku.
- 2) Sluchátka uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud u sluchátek z nějakého důvodu dojde k přehříváním, urychleně je odpojte od počítače. Operační teplota, ve které je možno sluchátka používat je 0-40°C.
- 3) Neposlouchejte nadměrně hlasitou reprodukci nebo si nevratně poškodíte sluch.

Sluchátka vyžadují minimální údržbu. Stačí, když jednou začas sluchátka odpojíte a pomocí lehce navlhčeného hadříku v teplé vodě, očistíte znečištěné části sluchátek.

www.hernimys.cz